

KG パネルゲート（アンカー基礎芯 200ピッチ） 建て方指導書

3. 柱と梁を止める


2. 梁の連結（レールのレベルを必ず合わせてください）

- ## 4. 走行棒を取っ手付左用（5-1）と取っ手付右用（5-6）が、中央にくるよう柱側から順序だててレールに挿入し（5-5）と（5-10）が他の走行棒とピン位置（A）が同じレベルになるよう取付て下さい

- ## 5. パネルの上下方向を確認し、パネル止めピンにて固定して下さい

- ## 6. ブレースは手前側（太実線）と向う側（実線）とが交互になるよう取付て下さい

- ## 1. アンカーボルト 6分（3/4）を設置してください

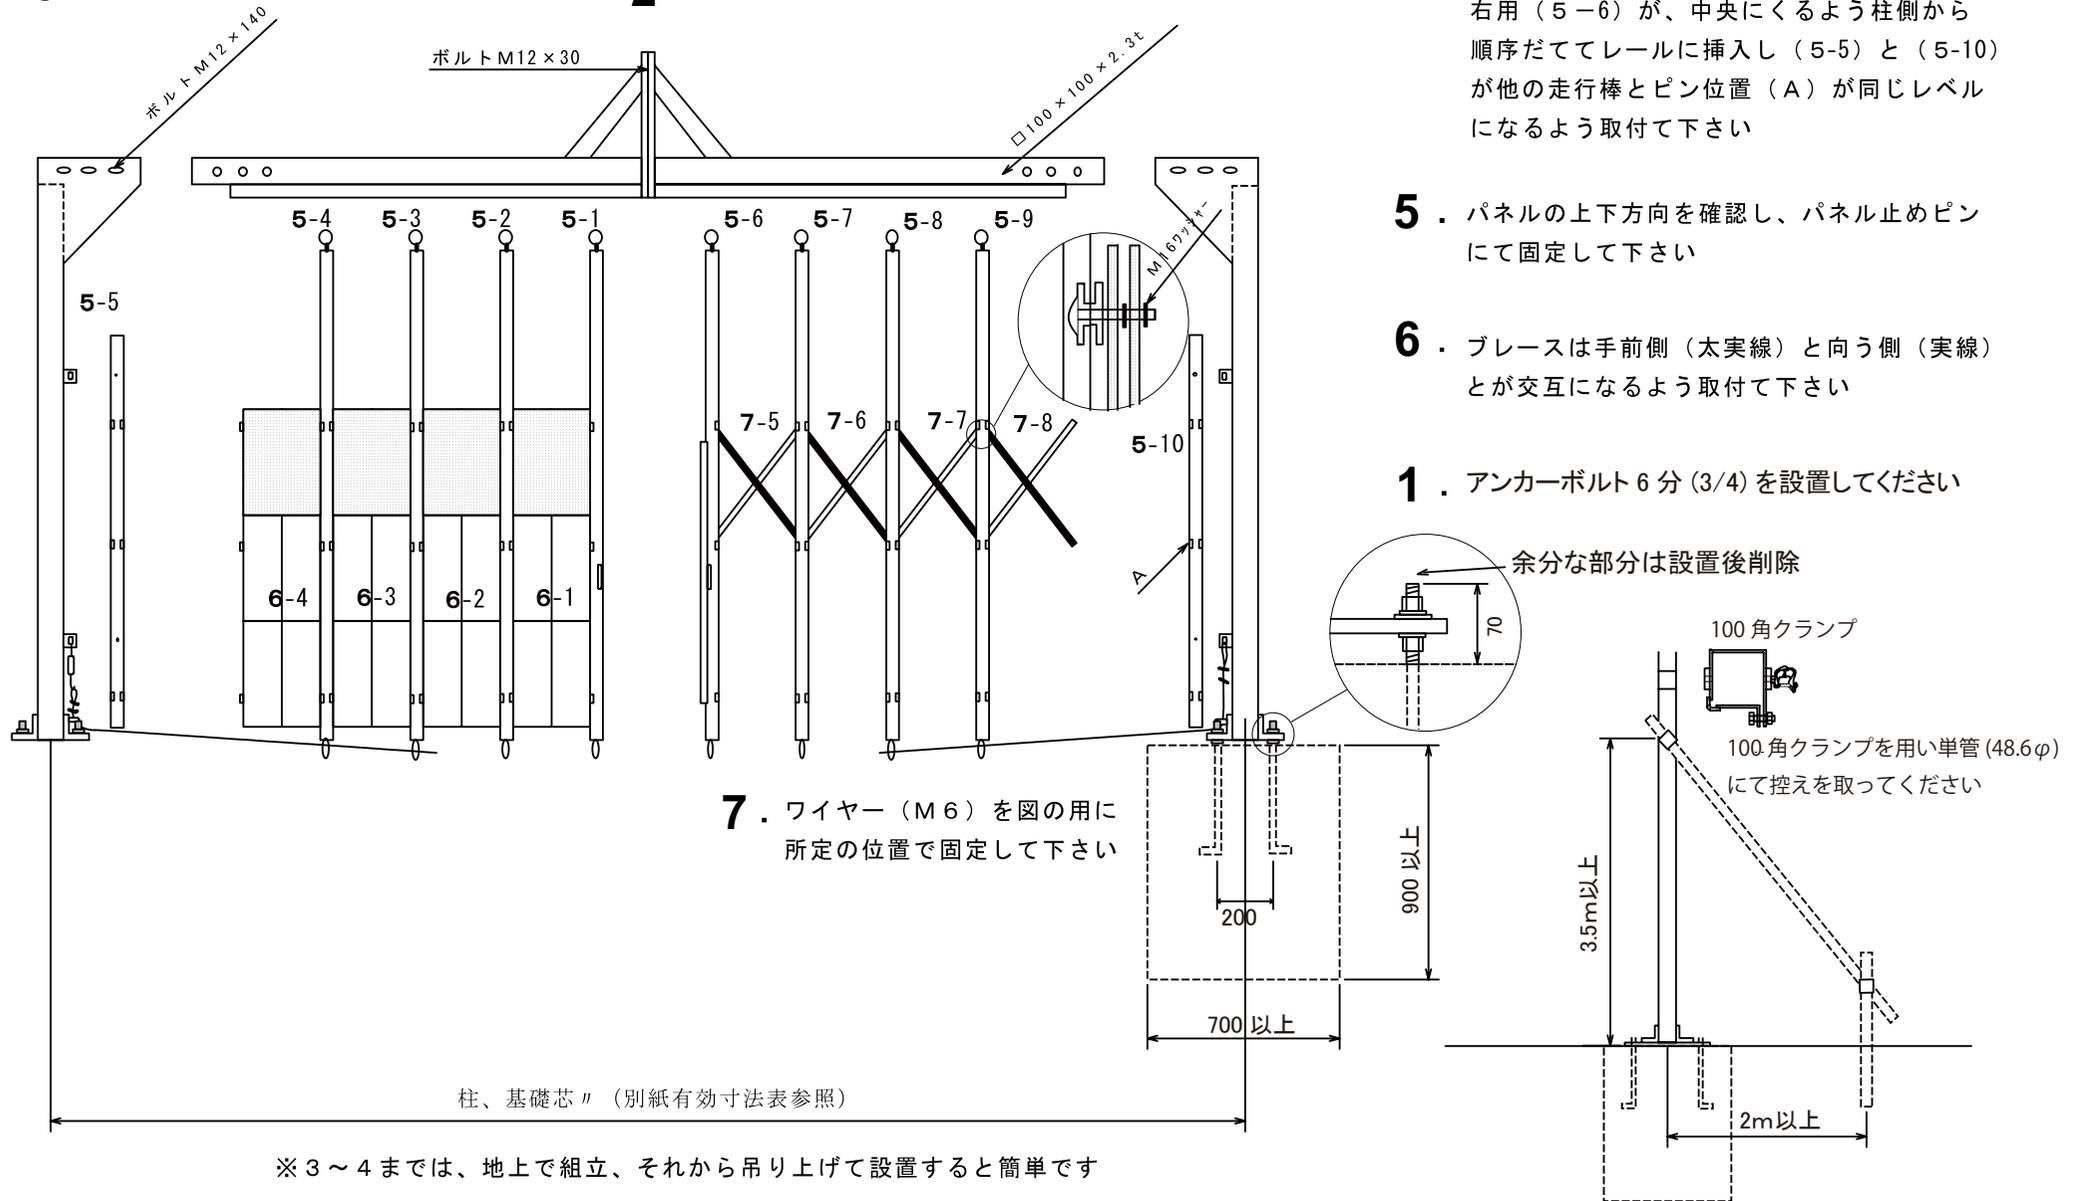

※上記は参考図面のため、部品の形状やサイズは異なります。

注意！ ゲートのサイズや基礎の大きさに関係なく単管パイプ等で必ず控えを取ってください。
風速 15m以上の強風が出る恐れのある場合は必ずパネルを開口してください。