


パネルキャスターゲート取付け手順

1、キャスターゲートに付属の「角クランプ」を吊り元側単管パイプに取付ける。(片側2ヶ所)

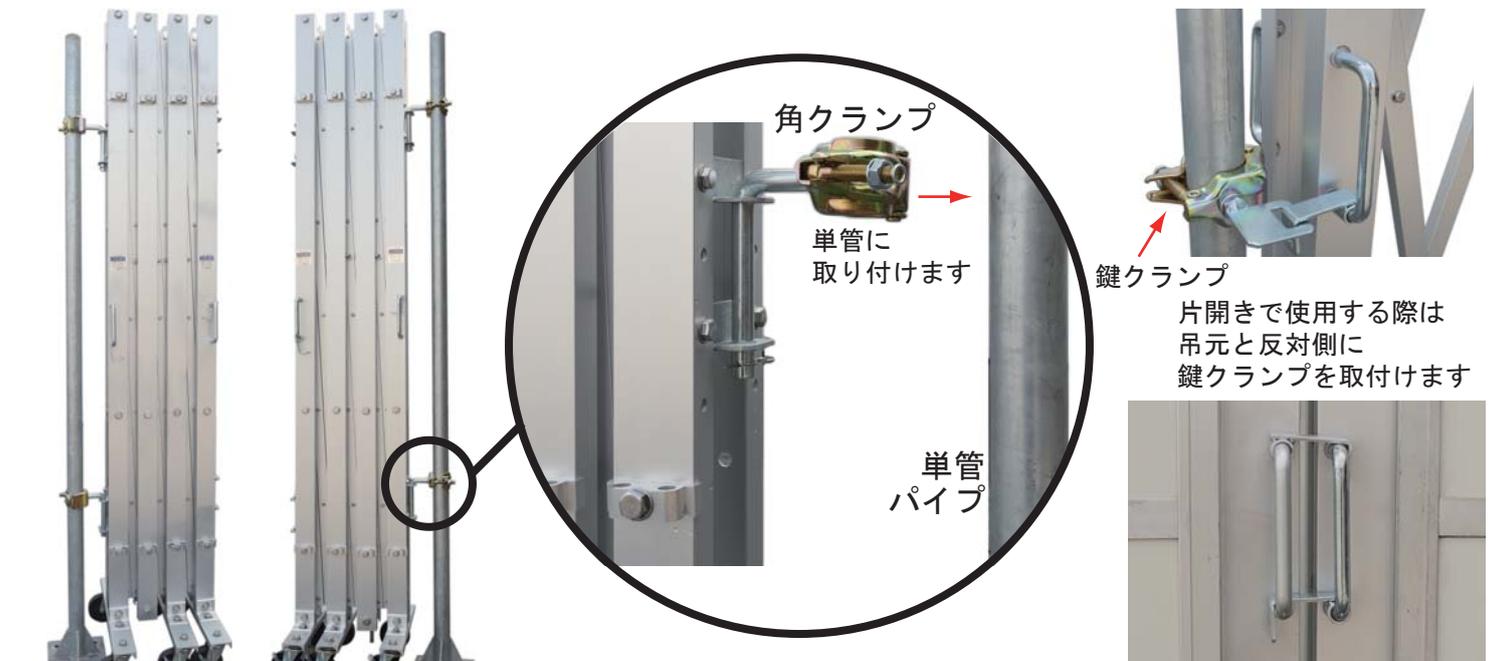

角クランプ

単管パイプ

単管に取り付けます

鍵クランプ

片開きで使用する際は吊元と反対側に鍵クランプを取付けます


両開きで使用時中央合わせ部分は取手部分の鍵で上下からしっかり固定され隙間なく合わさります

左吊り元

右吊り元

吊り元の角クランプを入れ替える事ができ左開き・右開きのどちらでも使用できます。

2、ワイヤーの取付け。

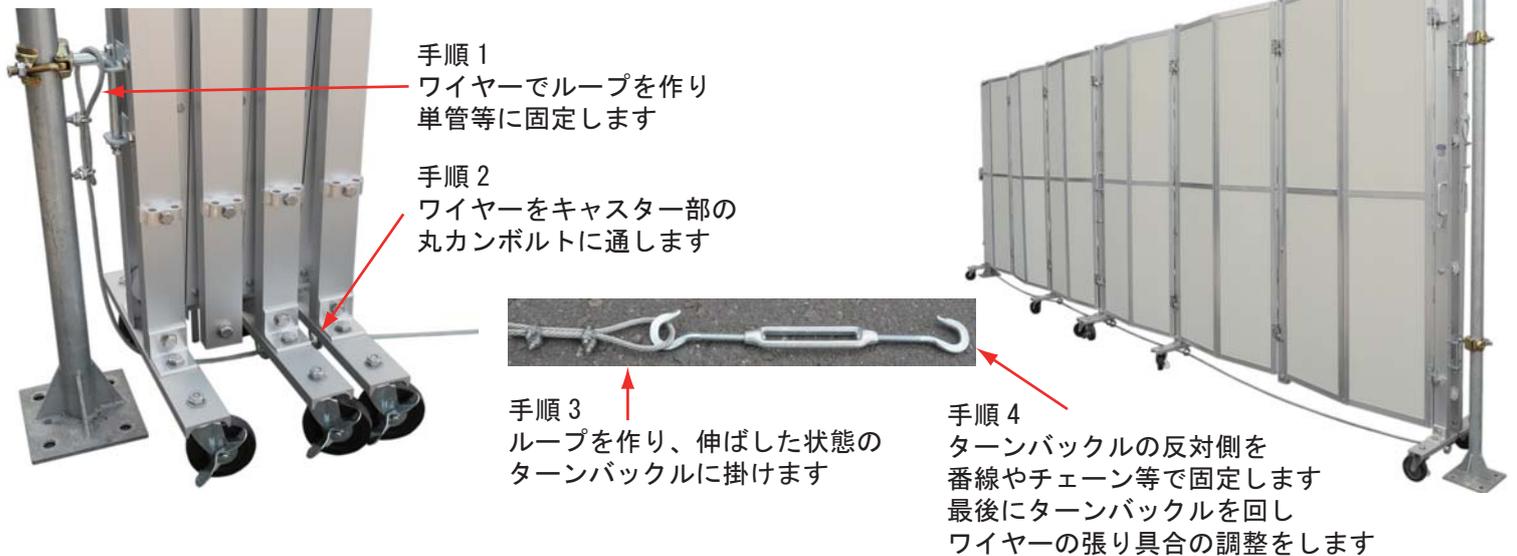


手順1
ワイヤーでループを作り単管等に固定します

手順2
ワイヤーをキャスター部の丸カンボルトに通します

手順3
ループを作り、伸ばした状態のターンバックルに掛けます

手順4
ターンバックルの反対側を番線やチェーン等で固定します
最後にターンバックルを回しワイヤーの張り具合の調整をします

3、パネルの取付け。

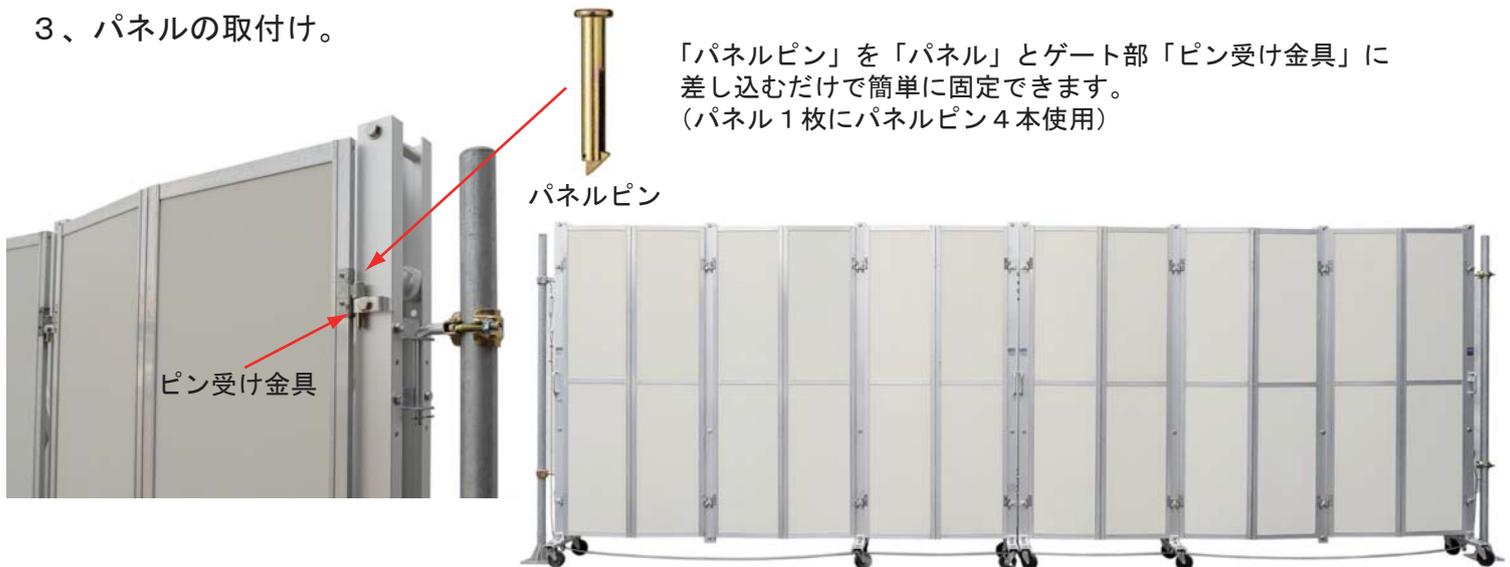

パネルピン

ピン受け金具

「パネルピン」を「パネル」とゲート部「ピン受け金具」に差し込むだけで簡単に固定できます。
(パネル1枚にパネルピン4本使用)